



NÁVOD NA OBSLUHU SIGMA BC 1009

OBSAH

- 1 Úvod a obsah balenia**
- 2 Montáž**
- 3 Obsadenie tlačítok**
- 3.1. Uvedenie do prevádzky**
- 4 Zmena zobrazenia/obsadenie tlačítok/prehľad funkcií**
- 5 Základné nastavenie**
 - 5.1 Nastavenie jazyka
 - 5.2 Nastavenie KMH/MPH
 - 5.3 Výpočet obvodu kolesa
 - 5.4 Nastavenie Času
 - 5.5 Nastavenie celkových kilometrov bicykla
 - 5.6 Zadanie celkových údajov
 - 5.7 Nastavenie kontrastu
 - 5.8 Opustenie základného nastavenia
- 6 Všeobecné funkcie**
 - 6.1 Porovnanie rýchlostí
 - 6.2 Zmazanie zobrazení
 - 6.3 Servisný interval
 - 6.4 Počítačové rozhranie
- 7 Technické údaje**
 - 7.1 Výmena batérií
 - 7.2 Riešenie problémov
 - 7.3 Záruka

1 Úvod a obsah balenia

Srdečne blahoželáme, že ste sa rozhodli pre cyklistický computer firmy SIGMA SPORT. Nový model 1009 Vás bude po celé roky verne doprevádzať pri jazde na bicykli. Dobré si prosím prečítajte tento návod k obsluhu, aby ste sa zoznámili s rozmanitými funkciami svojho nového cyklistického computeru a aby ste ho vedeli používať. Sigma Vám praje veľa zábavy pri používaní Vašeho BC 1009. BC 1009 je vybavený automatickou funkciou štart/stop. Akonáhle je namontovaný na držiak, aktivuje pohybový senzor computer BC 1009 aj pri najmenšom pohybe bicykla.

Obsah balenia

Cyklocomputer BC 1009, magnet na špice bicykla, držiak na riadítka, kľúč k priehradke na batériu, upevňovací materiál.

2 Montáž

Obrázky k týmto textom k montáži sa nachádzajú na priloženom letáku.

Montáž držiaku bicykla :

Držiak je možno namontovať pomocou buď kabelovej príchytky (trvalé upevnenie) alebo voliteľne pomocou

O-krúžkou.


Riadítka alebo predstavec.

Montáž na predstavci : Držiak obsiahnutý v dodávke je určený na montáž na riadítka. Ak ho chcete namontovať na predstavec , povolte 4 skrutky na zadnej strane. Otočte doštičkou o

90° a opäť ju upevnite

Odstráňte žltú fóliu.

3 Obsadenie tlačítok

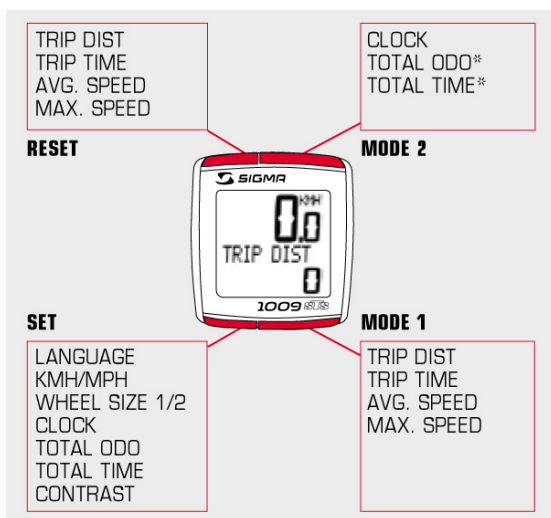

3.1. Uvedenie do prevádzky

Z dôvodu spotreby energie sa BC 1009 dodáva bez batérie.

Vložte prosím batérie po otvorení krytu priehradky pre batériu pomocou priloženého nástroja. Po vložení priehradku pre batérie opäť zatvorte pomocou toho nástroja.

Zobrazenie na displeji automaticky prejde do režimu nastavenia.


4 Zmena zobrazenia/obsadenie tlačítok/prehľad funkcií

Stlačte tlačítko MODE 1 /2 kým sa neobjaví požadovaná funkcia.

MODE 1 - TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED

Tlačítkom MODE 2 aktivujete CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*.

*nie počas jazdy

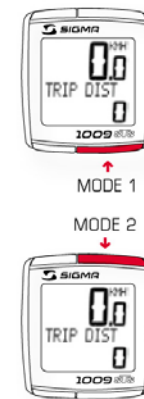

5 Základné nastavenie

Pridržte tlačítko SET po dobu 3 sek. kým sa na displeji nezobrazí prednastavený jazyk (angličtina),(SETTINGS OPEN bliká)

5.1 Nastavenie jazyka

Stlačením tlačítka MODE 1 prejdete k prednastavenému JAZYKU. (štandardne je nastavená angličtina)

Tlačítko SET krátko stlačte. Zobrazenie bliká. Nastavte tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) požadovaný jazyk. Potvrďte pomocou tlačítka SET. NA displeji sa zobrazí SET OK.

5.2 Nastavenie KMH/MPH


Tlačítkom MODE 1 prejdite ku zobrazeniu KMH/MPH. Tlačítko SET krátko stlačte.

Zobrazenie bliká. Nastavte tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) MPH alebo KMH. Potvrďte pomocou tlačítka SET. NA displeji sa zobrazí SET OK.

S prepnutím KMH na MPH sa automaticky zmení formát trasy z ''km'' na ''mi'' (míle) , teplota z ''°C'' na ''°F'' čas prejde z 24 hodinového režimu na 12 hodinový, výškomer sa prepne z ''m'' na ''f'' (stopy) a hmotnosť z ''kg'' na ''lb'' (libry).

5.3 Výpočet obvodu kolesa

Z tabuľky TABULKA ROZMEROV KOLESA BICYKLA (tabC), zistíte hodnotu ktorá odpovedá rozmeru Vašich pneumatík. Zadať túto hodnotu. ALTERNATÍVNE : ''WHEEL SIZE'' vypočítajte/stanovte (tabA alebo tabB)

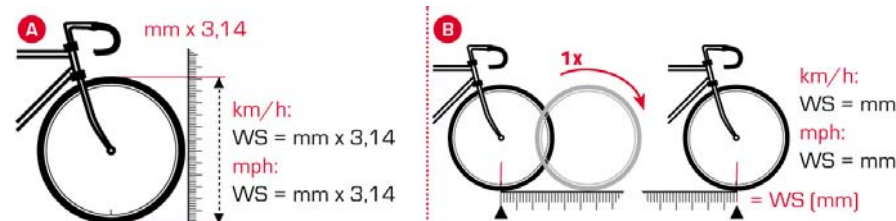

ETRTO		kmh mph	ETRTO		kmh mph
47-305	16x1.75x2	1272	32-630	27x1 1/4	2199
47-406	20x1.75x2	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
37-540	24x1 3/8 A	1948	40-622	28x1.5	2224
47-507	24x1.75x2	1907	47-622	28x1.75	2268
23-571	26x1	1973	40-635	28x1 1/2	2265
40-559	26x1.5	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
44-559	26x1.6	2051	18-622	700x18C	2102
47-559	26x1.75x2	2070	20-622	700x20C	2114
50-559	26x1.9	2089	23-622	700x23C	2133
54-559	26x2.00	2114	25-622	700x25C	2146
57-559	26x2.125	2133	28-622	700x28C	2149
37-590	26x1 3/8	2105	32-622	700x32C	2174
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086	37-622	700x35C	2205
20-571	26x3/4	1954	40-622	700x40C	2224

5.4 Nastavenie času

Tlačítkom MODE 1 prejdete ku zobrazenie CLOCK. Tlačítko SET krátko stlačte. Prvá číslica zadania bliká. Tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) nastavte hodnotu. Pomocou tlačítka MODE 1 prejdete k ďalšiemu miestu. Tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) nastavte hodnotu. Potvrďte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazí SET OK.,

5.5 Nastavenie celkových kilometrov bicykla

Tlačítkom MODE 1 prejdete ku zobrazenie WHEEL SIZE. Tlačítko SET krátko stlačte. Prvá číslica zadania bliká. Tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) nastavte hodnotu. Pomocou tlačítka MODE 1 prejdete k ďalšiemu miestu. Tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) nastavte hodnotu. Potvrďte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazí SET OK.

5.6 Zadanie celkových údajov

Zadanie je ako u obvodu kolesa. (WHEEL SIZE). Tu môžete preniesť celkové kilometer (TOTAL KM) napríklad zo svojho starého do tohto nového. U celkovej doby môžu byť zadávané aj minúty.

5.7 Nastavenie kontrastu

Stlačením tlačítka MODE 1 prejdete k prednastavenému CONTRAST. Tlačítko SET krátko stlačte. Zobrazenie bliká. Nastavte tlačítkom MODE 2(+) alebo tlačítkom RESET(-) požadovaný kontrast (1=malý, 3=velký). Potvrďte pomocou tlačítka SET. Na displeji sa zobrazí SET OK.

5.8 Opustenie základného nastavenia

K ukončení nastavenia pridržierte stlačené tlačítko SET po dobu 3 sek (SETTING CLOSE bliká)

6 Všeobecné funkcie

6.1 Porovnanie rýchlostí

Pri približne rovnakej rýchlosti sa nezobrazí nič.

Pri menšej rýchlosti sa zobrazí (▼)

Pri väčšej rýchlosti sa zobrazí (▲)

K zobrazení dôjde takmer pri všetkých funkciách okrem základných nastavení.

6.2 Zmazanie zobrazenia.

Stlačte tlačítko MODE 1/2 kým sa nezobrazí požadovaná funkcia. Tlačítko RESET pridržierte stlačené. Zobrazenie bliká. Po 2 sek sa vynuluje iba zobrazená funkcia. Stlačte tlačítko RESET na dobu dlhšiu ako 4 sek, vynulujú sa tieto zobrazenia TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, AVG. CADENCE, MAX. SPEED.

6.3 Servisný interval

Servisný interval Vám oznamuje, kedy je dosiahnutý počet kilometrov pre ďalšiu prehliadku bicykla. Servisný interval môže nastavovať iba Váš špecializovaný obchodník. Po dosiahnutí prednastaveného počtu KM sa na displeji zobrazí INSPECTION (PREHLIADKA). Po stlačení ľubovoľného tlačítka toto zobrazenie zmizne.

6.4 Počítačové rozhranie

BC 1009 je možné pripojiť k počítaču. Po zakúpení softveru SIGMA DATA CENTER a príslušnej dokovacej stanice výr.č.:00432, môžete pohodlne a rýchlo sťahovať do svojho počítača celkové a denné hodnoty. Okrem toho môžete BC 1009 jednoducho a rýchlo nastavovať.

7 Technické údaje

7.1 Výmena batérie

Výmena batérie tela computeru

Telo computeru

Otvorte kryt pomocou nástroja. Dajte pozor na polaritu. Keď je priehradka na batérii otvorená, musíte vidieť kladnú stranu batérie. Pokiaľ je tesniaci krúžok voľný vložte ju znovu. Zatvorte kryt nástrojom.

Baterie

Telo computeru : Líthiová gombíková batéria CR 2032

Doba životnosti batérie

Telo computeru : cca 1 rok*

*pri používanom čase 1 hod denne

7.2 Riešenie problémov

Žiadne zobrazenie rýchlosti

Je cyklocomputer správne upnutý v držiaku ?

Skontroloval si oxidáciu kontaktov?

Skontroloval si vzdialenosť magnetu od vysielača max 12mm?

Skontroloval si či magnet magnetizuje?

Skontroloval si bateriu vysielača rýchlosti?

Displej nič nezobrazuje

Skontroloval si stav batérie v BC 1009 STS?

Je batéria vložená správne? (plus smeruje nahor)

Sú kontakty batérie v poriadku?

Nesprávne zobrazenie rýchlosti

Sú namontované obidva magnety?

Je magnet správne umiestnený? (paralerne a stredom k vysielaču)

Je obvod bicykla správne nastavený?

Dispej je čierny zobrazovanie je pomalé

Nie je teplota príliš vysoká + 60 °C alebo príliš nízka 0 °C ?

7.3 Záruka

Ručíme voči našemu zmluvnému partnerovi za vady podľa zákonných predpisov.

Na batérie sa záruka nevzťahuje.

SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

Service-Tel.: +49 (0)6321-9120-118

E-Mail: service@sigmasport.com

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien.

Dovozca do SR :

SLOGER s.r.o., Levice

www.sloger.sk