



MORE
INFORMATION



WWW.SIGMA-QR.COM

ROX GPS 7.0

QUICK START GUIDE

SLOVENSKÝ

Predstav

Dakujeme, že ste sa rozhodli pre cyklistický počítač značky SIGMA SPORT®.

Váš nový cyklistický počítač ROX GPS 7.0 vám bude dlhé roky verným spoločníkom pri cyklistike. Aby ste sponzorali a mohli aplikovať rôznorodé funkcie svojho nového cyklistického počítača, dôkladne si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu.

SIGMA SPORT® vám želá veľa zábavy pri používaní vášho cyklistického počítača ROX GPS 7.0.

1 Obsah balenia



Cyklistický počítač
ROX GPS 7.0 v čiernej alebo
bielej farbe



Držák GPS



Typ USB – kábel A ->
micro B






Upevňovací materiál

2 Montáž

?

alebo

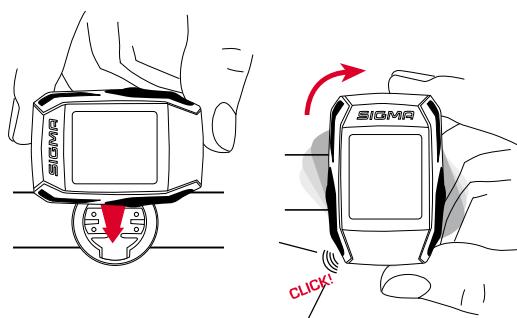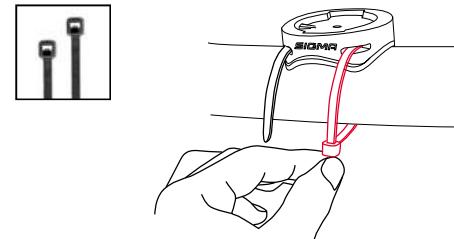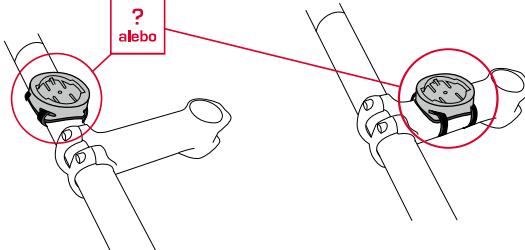

3**Pred prvým zapnutím****POKYN**

Plne nabite cyklistický počítač ROX GPS 7.0.

Nabijanie sa realizuje prostredníctvom kábla micro USB cez prípojku USB z počítača alebo nabíjačky USB a trvá približne 3 hodiny. S týmto cieľom zasuňte kábel micro USB do portu micro USB na zadnej strane cyklistického počítača ROX GPS 7.0 a do zdierek USB v počítači alebo v nabíjačke USB (nie je súčasťou obsahu dodávky).

3.1 Prvé zapnutie


1. Stlačte funkčné tlačidlo **START** a podržte ho stlačené 5 sekúnd (pravé horné tlačidlo).
2. Stlačte tlačidlo **START** pre zmenu jazyka.
3. Pomocou funkčných tlačidiel **PLUS** alebo **MÍNUS** teraz vyberte svoj želaný jazyk a stlačte funkčné tlačidlo **START**.
4. Rovnako spôsobom vykonajte zvyšné nastavenia.

4**Obsluha / Obsadenie tlačidiel / Prehľad ponuky****4.1 Konceptcia obsluhy**

Pohyb v ponuke cyklistického počítača ROX GPS 7.0 vám neustále podstatne zjednodušuje viditeľná navigačná úroveň.

Na tejto úrovni sa zobrazujú možné funkcie obidvoch funkčných tlačidiel **BACK** a **ENTER** slúžiacich na

- prechod na najbližšiu nižšiu úroveň (**START**),
- prechod naspäť na najbližšiu vyššiu úroveň (**STOP**),
- listovanie v rámci úrovne ponuky smerom dopredu alebo dozadu, alebo zvýšenie či zníženie hodnôt (**PLUS**, resp. **MÍNUS**).

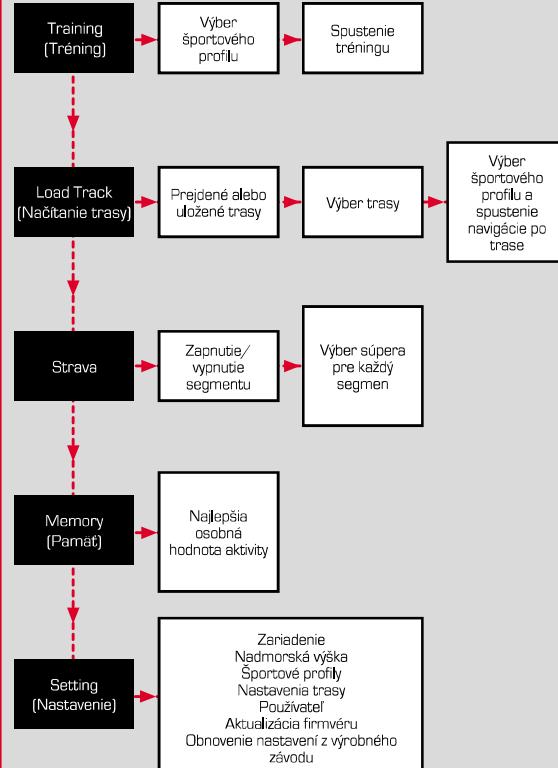4.2 Prehľad ponúk

SK

4.3 Obsadenie tlačidiel

Tlačidlo STOP:

Pomocou tohto tlačidla opustíte vtedajšie ponuky alebo zastavíte prebiehajúci záznam dát.

Tlačidlo START:

Toto tlačidlo slúži na prechod do vtedajších ponuk alebo na spustenie záznamu dát.

Počas záznamu dát ním môžete spustiť nové kolo.

Dlhšie stlačenie zapne cyklistický počítač ROX GPS 7.0, resp. ho vypne.



Funkčné tlačidlo MÍNUS

Toto tlačidlo slúži na prepínanie tréningových náhľadov počas tréningu.

V ponuke sa ním pohybujete medzi jednotlivými bodmi alebo znižujete nastaviteľnú hodnotu.

Funkčné tlačidlo PLUS

Toto tlačidlo slúži na prepínanie tréningových náhľadov počas tréningu.

V ponuke sa ním pohybujete medzi jednotlivými bodmi alebo zvyšujete nastaviteľnú hodnotu.

IBA V PONUKE TRÉNING

Dlhšie stlačenie otvorí stručnú ponuku v ponuke Tréning.

Aktivácia/deaktivácia svetelného režimu

Súčasným stlačením tlačidiel PLUS a MÍNUS aktivujete alebo deaktivujete svetelný režim.

5 Ako dostaňem segmenty Strava do cyklistického počítača ROX GPS 7.0?

ROX GPS 7.0 ponúka fanúšikom aplikácie Strava špeciálnu funkciu, segmenty Strava Live. Takýmto spôsobom už nemusíte čakať až na vyhodnotenie po ukončení jazdy, aby ste videli, či ste dosiahli nový najlepší čas.

5.1 Nahratie segmentov Strava do cyklistického počítača ROX GPS 7.0

Segmenty Strava môžete nahrať do cyklistického počítača ROX GPS 7.0 pomocou softvéru DATA CENTER. Pre prenos segmentov Strava je potrebný používateľský účet Strava (prihlásenie na stránke www.strava.com).



DÔLEŽITÉ

Prenesú sa iba tie segmenty Strava, ktoré boli označené na stránke www.strava.com ako oblúbené!

Pre prenos segmentov Strava pripojte, prosím, svoj cyklistický počítač ROX GPS 7.0 k aplikácii DATA CENTER. Na paneli sa zobrazia najdôležitejšie informácie o vašom zariadení. Tu máte možnosť preniesť segmenty, ktoré ste označili na stránke Strava, jedným kliknutím do svojho cyklistického počítača ROX GPS 7.0.



6 Technické údaje

Pamäť

Pamäť tréningov	Do 400 h
Trasy	100 (do 100 000 bodov tras)
Body na trase	1000
Segmenty Strava	100

Okolitá teplota

Okolitá teplota +60 °C/-10 °C

SK

Vodotesnosť cyklistického počítača ROX GPS 7.0

ROX GPS 7.0 je vodotesný, v súlade so štandardom IPX7. Cyklista môže jazdiť aj v daždi bez ohrozenia zariadenia. Smie pritom stlačiť tlačidlá.



Batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom (zákon o batériach). Odovzdajte, prosím, batérie s cieľom likvidácie na určenom zbernom mieste alebo v obchode.



Elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade. Odovzdajte, prosím, zariadenie na určenom mieste likvidácie alebo v obchode.

Pred likvidáciou je potrebné vymazať zo zariadenia všetky dôležité osobné údaje.

Vyhľásenie CE nájdete na stránke: ce.sigmasport.com/rox7

Voči našmu konkrétnemu zmluvnému partnerovi poskytujeme záruku na nedostatky v súlade s predpismi stanovenými zákonom. Batérie sú vylúčené zo záručného plnenia. V prípade záručného plnenia sa skontaktujte, prosím, s obchodníkom, u ktorého ste si zakúpili cyklistický počítač. Cyklistický počítač môžete tiež zaslať spolu s vaším pokladničným dokladom a všetkými komponentmi príslušenstva na nasledujúcu adresu. Obajte pritom, prosím, na správne frankovanie.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt-/Weinstraße
Servisné tel. č.: +49-(0)6321-9120-118
E-mail: kundenservice@sigmasport.com

V prípade oprávnených nárokov na záručné plnenie vám bude zaslané vymenené zariadenie. Nárok máte iba na model, ktorý je aktuálny v tomto čase. Výrobca si vyhradzuje technické zmeny.

Poznámka: Podrobnejší návod na obsluhu nájdete na
www.sigmasport.com