




Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

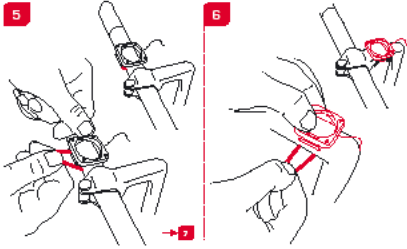


Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

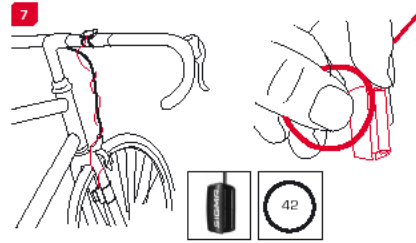


Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

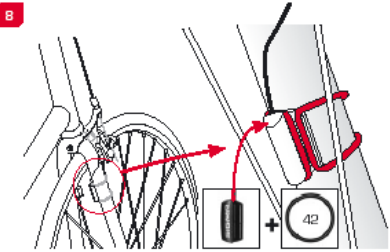


Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

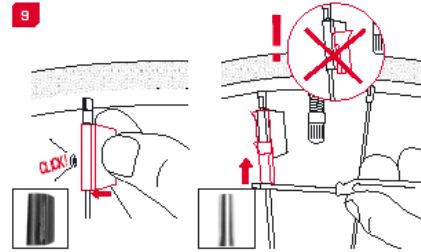

Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

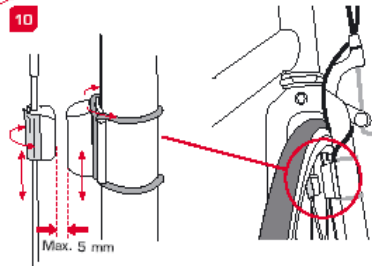

Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

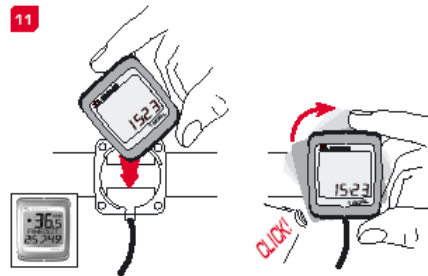

SIGMA BIKE COMPUTER  
BC 506

BIKE COMPUTER  
TOPLINE



WWW.SIGMASPORT.COM



SIGMA EUROPA:  
SIGMA Elektro GmbH  
Dr. Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt a.d. W.  
Tel. +49-06321-9100-118  
Fax +49-06321-9120-34

SIGMA USA:  
North America  
1067 Kingsland Drive  
Bavaria, IL 62510, USA  
Tel. +1-630-761-1106  
Fax +1-630-761-1107  
Toll Free: 888-744-6277

SIGMA ASIA:  
Asia, Australia, South America  
7F-1, No. 193, Ta-Tun 8th Street,  
Taichung City, Taiwan  
Tel. +886-4-2475 3577  
Fax +886-4-2475 3563

WWW.SIGMASPORT.COM

BC 506


Printed in Germany: 085160/1

## Inštalácia


Inhalt / Content / Contenu / Contenido / Contenido / Inhoud




Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

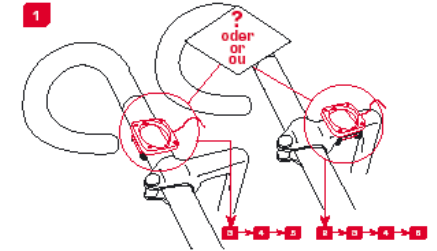

Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

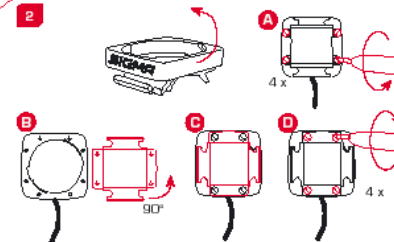

Montage / Installation / Installazione / Montaje / Montage

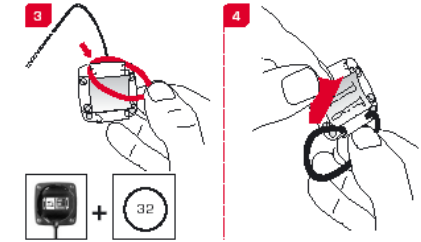

## Funkcie

Automatická zmena zobrazenia

TRIP DIST = denné km

TRIP TIME = doba jazdy

TRIP = počítadlo km +/-

Čas

Rýchlosť

### MODE / RESET:

Pre vyvolanie funkcií

Vynulovanie funkcií (stlačiť na 3 sek.)

Stlačením MODE na dobu 3 sek. vyvolá funkciu Automatická zmena zobrazenia

### Nastavenie obvodu kolesa

Stlačte tlačítko SET po dobu 3 sek. Potom pomocou tlačítka MODE nastavte hodnotu.


Počkajte 3 sek., zobrazenie prejde automaticky na ďalšie miesto. Nastavovanie ukončíte opätovným stlačením tlačítka SET na dobu 3 sek.

Dodáva : SLOGER s.r.o. Levice

[www.sloger.sk](http://www.sloger.sk)

Wheel Size Chart (Radgröße/Wheel Size/Circonférence de roue)


**A**



mm x 3,14

km/h: W/S = mm x 3,14  
mjht: W/S = mm x 3,14

**B**



1x

km/h: W/S = mm  
mjht: W/S = mm

Wheel Size Chart (Misura della ruota/Tamaño de rueda/Wielmaat)

**C**

ETRTO		km/h	ETRTO		km/h
47-305	16x1.75x2	1272	32-630	27x1 1/4	2199
47-406	20x1.75x2	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
37-540	24x1 3/8 A	1948	40-622	28x1.5	2224
47-507	24x1.75x2	1907	47-622	28x1.75	2268
23-571	26x1	1973	40-635	28x1 1/2	2265
40-559	26x1.5	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
44-559	26x1.6	2051	18-622	700x18C	2102
47-559	26x1.75x2	2070	20-622	700x20C	2114
50-559	26x1.9	2089	23-622	700x23C	2133
54-559	26x2.00	2114	25-622	700x25C	2146
57-559	26x2.125	2133	28-622	700x28C	2149
37-590	26x1 3/8	2105	32-622	700x32C	2174
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086	37-622	700x35C	2205
20-571	26x3/4	1954	40-622	700x40C	2224

Súčasným stlačením tlačítka SET a RESET vyvoláte funkciu svetla.

Lubovolným stlačením tlačítka sa displej rozsvieti, ďalším stlačením sa prepne funkcia